



Bildmappe

Handhabung und Inbetriebnahme des ProSpike 1625/1635





Read manual before use.
Machine may fire without warning.


⚠ ⚡ ⚠ CE RoHS 2

QUICK START

1. Remove Safety pin and open front cover
2. Turn Main switch to **ON**
3. Take Remote
4. Activate Remote by touching Logo PROSpike
5. Take a safe distance (towards traffic)
6. Check on remote: Pressure etc.
7. Push fire button on remote to launch spike strip
8. Push fire button again to retract the spike strip
9. Turn main switch **OFF**
10. Close front cover

QUICK START

1. Sicherheitssplint entfernen und Frontklappe öffnen.
2. Hauptschalter auf **ON** stellen.
3. Nehmen Sie die Fernbedienung.
4. Aktivieren der Fernbedienung durch Drücken auf den roten Punkt.
5. Achten Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand (in Richtung Verkehr).
6. Check auf Fernbedienung: Druck etc.
7. Drücken Sie den Auslöseknopf auf der Fernbedienung, um den Nagelmatte zu aktivieren.
8. Drücken Sie den Auslöseknopf erneut, um den Nagelmatte zurück zu ziehen.
9. Hauptschalter ausschalten.
10. Schließen Sie die Frontklappe und setzen Sie den Sicherheitssplint zurück.

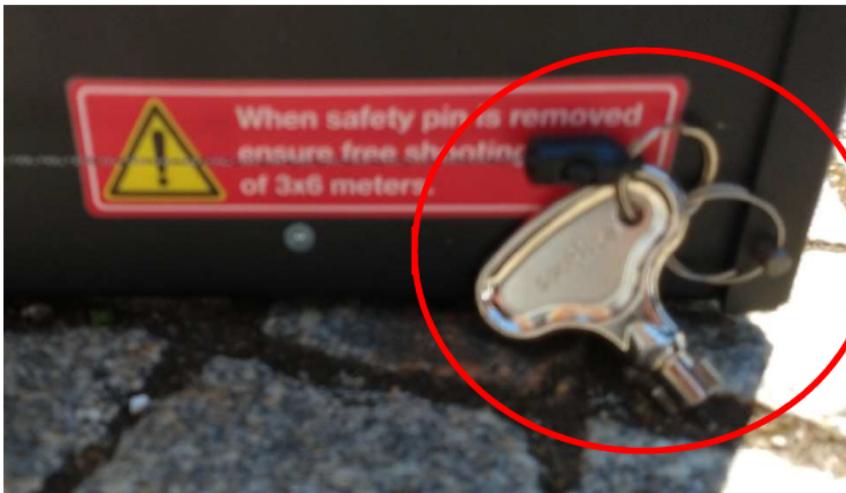

eingesteckter Sicherheitssplint




gezogener
Sicherheitsplint

Öffnung für den
Sicherheitsplint



**zunächst vordere
Klappe öffnen**

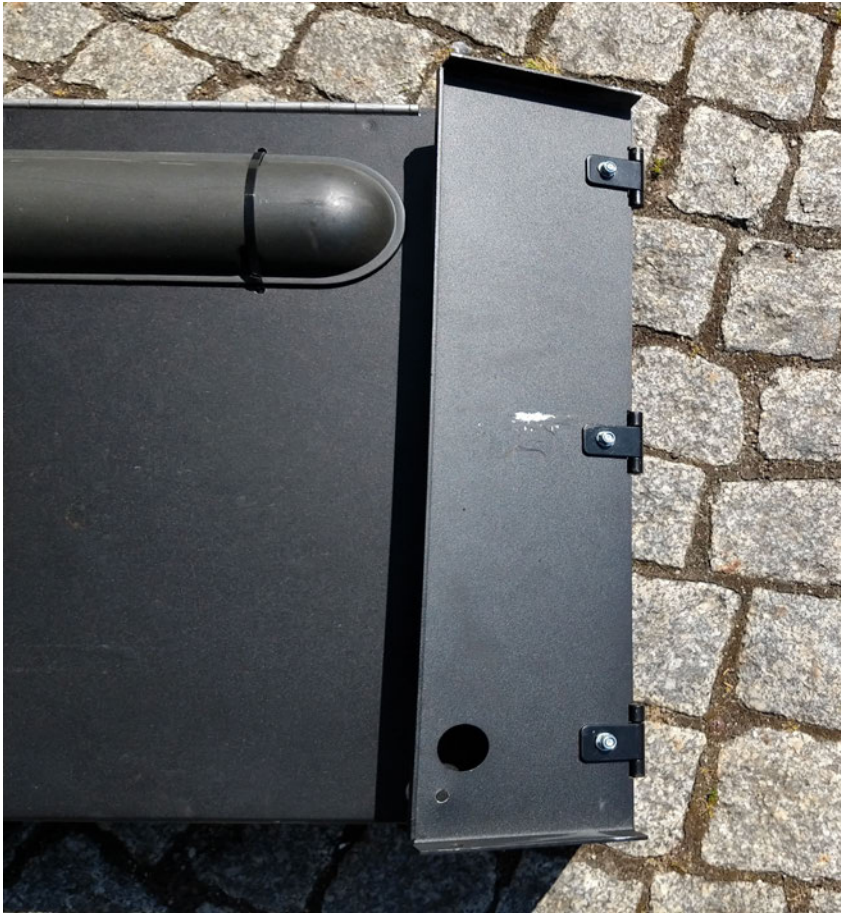



Gehäusedeckel öffnen

Schlüssel mit Sicherheitssplint
ist am Tragegriff mittels
Retraktor befestigt





**ProSpike auf Vollständigkeit
und den mechanischen
Betriebszustand überprüfen.**


**Die Fernbedienung ist zu
entnehmen**



**Nummer des ProSpike und
der Fernbedienung
abgleichen**

**Anschließend Gehäusedeckel
wieder verschließen**

Klappe vorne geöffnet lassen!

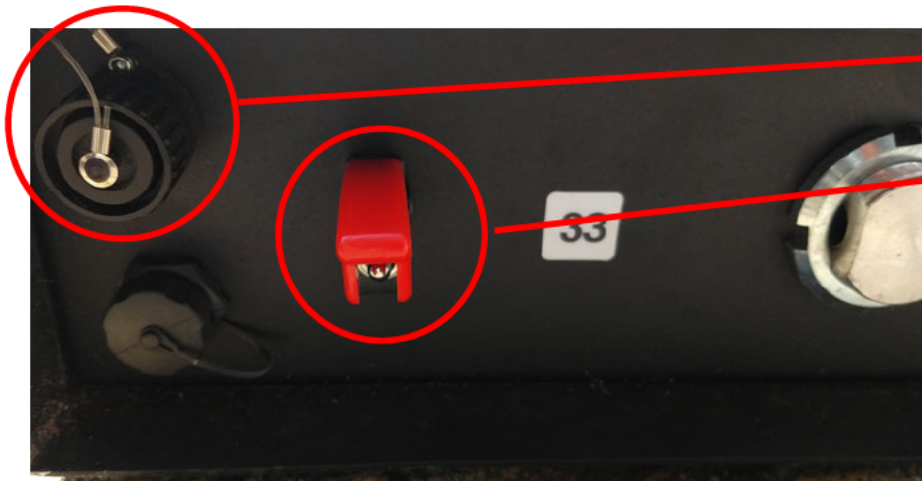

Ladeanschlussbuchse

Hauptschalter (Ein/Aus)
(Kippschalter mit
Sicherungsabdeckung)

Einschalten des Gerätes:
Sicherungsabdeckung
hochklappen und Kippschalter
dazu nach oben drücken



Feuerknopf: aktivieren des
Ein- und Ausfahrens des
Nagelstreifens

Aktivierung der
Fernbedienung über
Berührung des Logos





automatisch durchlaufende Anzeigen überprüfen:

Batteriezustand mind. 12.1 Volt

Kopplung der Fernbedienung mit dem Gerät
(bei „Connect“ ist der ProSpike scharf geschaltet)

Drucküberprüfung (mBar) mind. 7,2 mBar

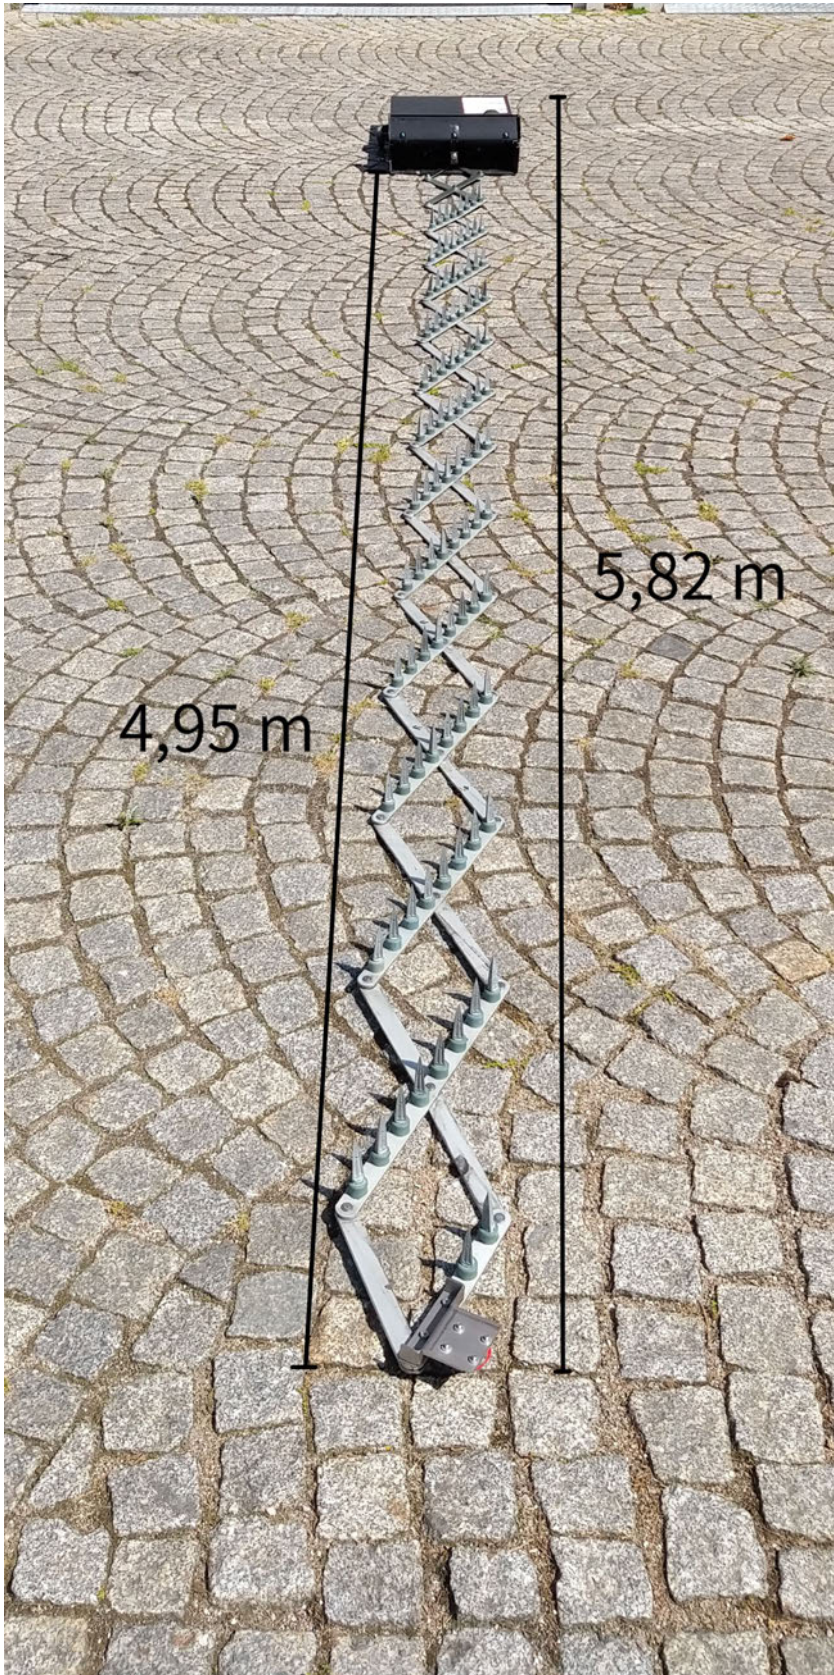

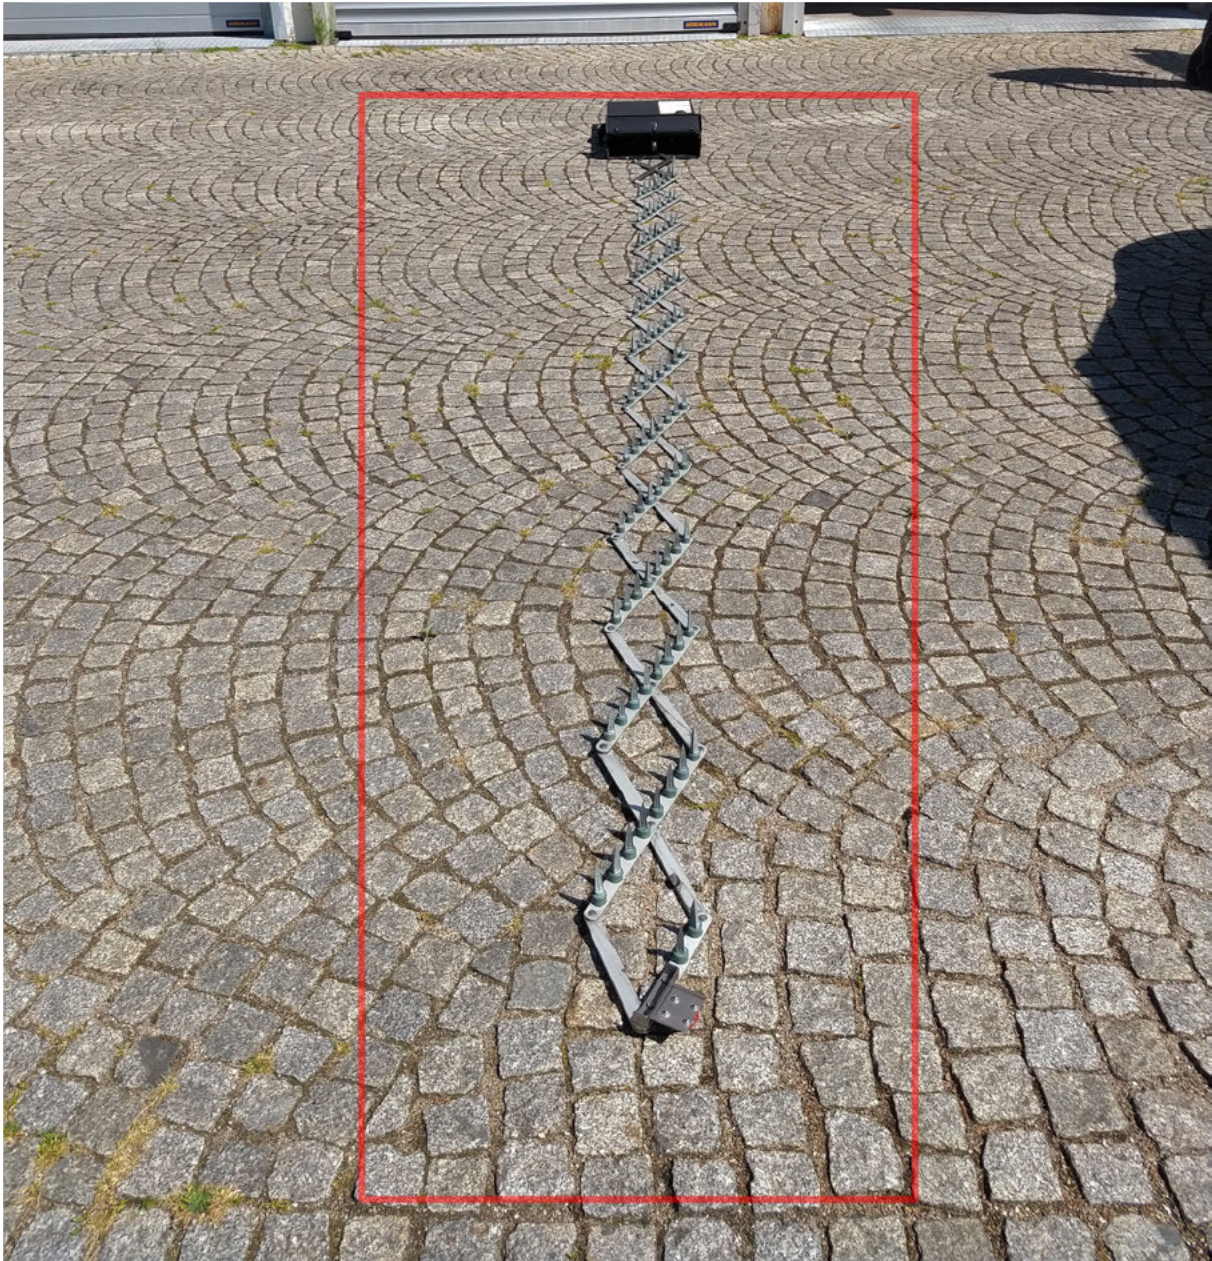

! ProSpike hat einen herstellerseitig empfohlenen Sicherheitsbereich von 3 x 6 Metern !

